


Kullanıcı Kılavuzu

Akıllı Evcil Hayvan Besleyici

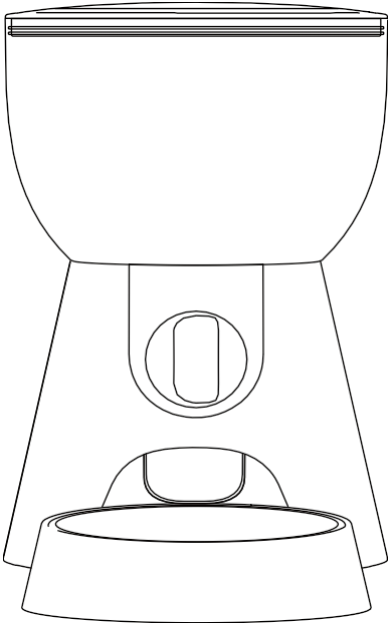

Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun

Bileşenler



1. Mama Haznesi



2. Ana Gövde




3. Üst Kapak




4. Mama Kasesi



5. C Tipi Adaptör



6. nem alıcı




7. El Kitabı



8. Paslanmaz Çelik Kase

Özellikler

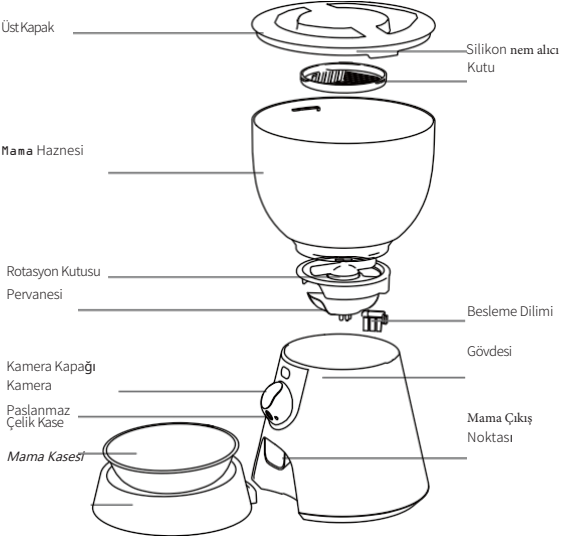

Ürün Tanıtımı

Ürün Adı	Akıllı Evcil Hayvan Besleyici
Ürün Modeli	F17-C
Boyut	216mm*353mm*327mm (mama kabı ile)
Renk Kutu Boyutu	225mm*225mm*270mm
Malzeme	Gıda sınıfı ABS、Paslanmaz çelik
Net Ağırlık	Yaklaşık 1.45KG
Mama Uygunluğu	5~15mm kuru evcil hayvan maması
Evcil Hayvan Uygunluğu	Kediler & Küçük boy köpek
Kapasite	4L (yaklaşık 2kg)
Güç Kaynağı	USB 5V2A/ 4*D boyutlu piller
Nominal Gerilim	USB 5V
Nominal Güç	10W
WiFi Bağlantısı	2.4G&5G
Çalışma Sıcaklığı	0°~50°

Besleyicinin Kurulumu ve Montajı


Wero Tech uygulamasını kurun

Mama haznesini çıkarın ve tabandaki yuvayı hizalayarak takın.



Nem Alıcıyı Yerleştirin

Üst kapaktaki nem alıcı kutusunu açın, nem alıcı torbasının şeffaf ambalaj kağıdını yırtın , kutunun içine yerleştirin ve kapatın.

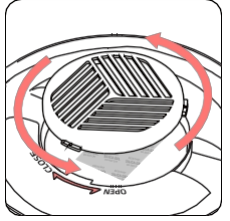

Güç Adaptörünü Takın

① PİL güç kaynağı (APP Çalışmıyor): 4 alkalın "D" pil takın ve pil kapağını yeniden takın.

② Güç adaptörü beslemesi: güç adaptörünü takın ve güç kablosunu kart yuvasına takın

***Not: Lütfen güvenli ve standart alkalın piller kullanın. Farklı özellik ve modellerdeki pilleri karıştırmayın.**

Mama Kasesini Takın


Taban ünitesini hafifçe geriye yatırın, mama kabının tokasını taban ünitesiyle hizalayarak takın; sökmek için de aynı adımları uygulayın.

Evcil Hayvan Maması Doldurun

Üst kapağı açın, taze kuru mamayı mama haznesine doldurun ve üst kapağı kapatın.

***Not: Cihaz sadece 5-15mm kuru evcil hayvan mamasını destekler**

Mama Boyutu Kontrolü

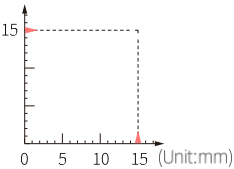

Ürün Tanıtımı

Uygulamaya Erişim Sağlayın

- ① Uygulamayı indirmek için QR kodunu tarayın
- ② Lütfen giriş yapın veya bir hesap açın
- ③ Bluetooth'u açın, Ana sayfada sağ üstteki "+" işaretine tıklayın ve Cihaz ekleyin

talimatları takip edin.



Download the APP

Not: Hem 2.4Ghz hem de 5Ghz kullanımına izin verilir.

Programlı Beslemenizi Ayarlay ın


Evcil hayvan besleyici, programlanan beslemeye göre mamayı dağıtacak ve

Kullanıcılar buna göre besleme bildirimlerini alabilirler.

Evcil Hayvan Besleyicinizi Sıfırlayın

Besleyicinizi sıfırlamak için "Di" sesini duyana kadar düğmeye 10 saniye boyunca uzun basın. Turuncu Bağlantı göstergesi hızla yanıp sönecektir ve şimdi evcil hayvan besleyicinizi tekrar bağlamayı deneyebilirsiniz.

Not: Bu adımı tamamlamak için kart iğnesi gibi araçlar kullanabilirsiniz

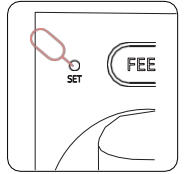

APP Uzaktan Besleme

Cihaz ayar sayfasına girin ve "Besleme "ye tıklayın, porsiyonları seçin ve

Uzaktan beslemeyi tamamlamak için Besle.


Not: Kullanıcılar, cihazı pille çalıştırırken evcil hayvanlarını APP aracılığıyla besleyemezler

Anında Besleme

" FEED "a iki kez kısa basın, ardından cihaz bir porsiyon dağıtacaktır ,

Daha fazla porsiyon için yukarıdaki adımı tekrarlayın.

Operasyon Özellikleri

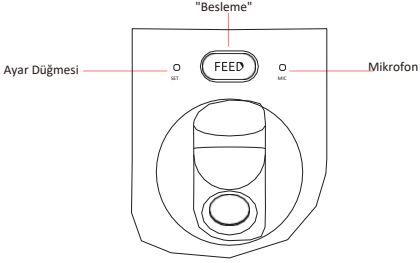

Gösterge Durumu

	Beyaz gösterge flaşı	Adaptör ile güçlendirilmiştir
	Turuncu gösterge yanıp söner	Bağlantı
	Mavi gösterge sabit	Bağlı
		Çalışma
	Kırmızı gösterge yanıp söner	Gıda kıtlığı ve Anormal
		Düşük pil

Cihaz Sökme ve Temizleme

Güç kapalı


Fişi çekin ve alkalin pilleri çıkarın.

Mama Haznesini Temizleme


- ① Sökmek için, mama kasnağının her iki tarafından tutun ve sola doğru döndürün ve yukarı doğru kaldırın.
- ② Çark/besleme dilimini ve besleme mekanizmasını sökün.
- ③ Besleyicinin ana gövdesi bulaşık makinesinde yıkanabilir değildir.
- ④ Mama kabı ana gövdeden çıkarıldıktan sonra bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Çarkın montajı

- ① Çarkı belirli bir konuma hizalayın ve eğimli bir açıyla monte edin

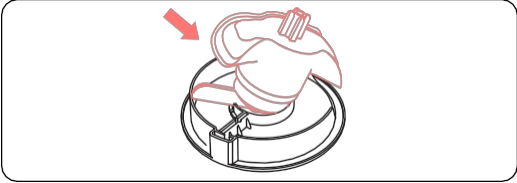

- ② Çarkı şekilde gösterildiği gibi hizalayın

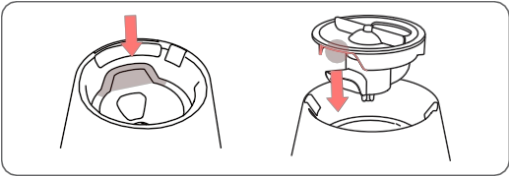

Mama Kasesini Temizleyin

Doldurmadan önce besleyicinin tüm parçalarının tamamen temiz ve kuru olduğundan emin olun.

Gövdeyi Temizleyin

Silmek için kuru yumuşak bir bez kullanın, gövde su geçirmez değildir, lütfen ıslak bez kullanmayın. nem alıcı paketini değiştirin

nem alıcı kutusunun kapağını açın ve nem alıcı paketini değiştirin. Her bir veya iki ayda bir değiştirilmesi önerilir.

Alkalin Pilleri Değiştirin

Fişi çekin ve alttaki pil kapağını açın, ardından pilleri değiştirebilirsiniz.

Mamayı Değiştirin veya yenileyin

Mama haznesini boşaltın, ardından taze mama doldurun ve anında devam edin
bir kez besleniyor.

Dikkat:

- ① Lütfen temizledikten sonra mama haznesini kuru tutun.
- ② Eğer evcil hayvanınız yemediyse lütfen mamayı düzenli olarak değiştirin (Süre için lütfen gıda paketleme talimatına bakınız).
- ③ Lütfen cihazınızı düzenli olarak temizleyin ve bakımını yapın.
evcil hayvan besleyicinizin kullanım süresini uzatır.

Güvenlik Önlemleri

Fişi Takılı Tutun

1. Güç kaynağının stabil olduğundan emin olmak için lütfen dışarı çıkmadan önce c i h a z ı n güç kaynağını kontrol edin.
2. Wifi bağlantısının sabit olduğundan emin olmak için lütfen cihazı şarj etmeye devam edin.
3. Kamera, kuru pil kullanırken daha düşük güç tüketimi moduna geçerek otomatik o l a r a k kapanacaktır, ancak besleme planınız aynı şekilde çalışacaktır.
4. Cihazın besleme durumu ve kayıtları ile ilgili hiçbir kayıt olmayacaktır.
offline.

Çalışma Koşulları

1. Cihazı yatay ve güvenli bir şekilde yerleştirin, eğmek, sallamak veya baş aşağı çevirmek yasaktır.
2. Güneş ışığına maruz kalması dahili elektronik parçalara zarar verebilir veya renk bozulmasına neden olabilir. Cihazı düşebileceği veya çekilebileceği bir yere koymayın veya saklamayın.
3. Mama kabı ve çember dışındaki ürün bileşenlerini çıkarmayın.
4. Evcil hayvan besleyicisine herhangi bir yabancı cisim koymayın
5. Evcil hayvanların normal şekilde yemesini önlemek için lütfen mama kabının üzerinde ve çevresinde herhangi bir nesne olmadığından emin olun.

Önemli Güvenlik Bilgileri

1. Bu ürün sadece kediler ve küçük köpekler için geçerlidir.
2. Çocukların evcil hayvan besleyicisi ile, içinde veya çevresinde oynamasına izin vermeyin.
3. nem alıcı yenilebilir değildir. Hasarlıysa, kullanmayın
4. Besleyici sadece 5-15mm kuru evcil hayvan maması için geçerlidir.
5. Evcil hayvan besleyicisini bu kullanım kılavuzunda belirtilen parçalar dışında sökmeyin
6. Elektronik bileşenlere zarar verebileceğinden, besleyiciyi suya daldırmayın.
7. Besleyici yalnızca 5V/2A adaptör ile şarjı destekler.
8. Evcil hayvanların herhangi bir parçayı çiğnemesine veya yutmasına izin vermeyin.
9. Evcil hayvan besleyicisini evcil hayvanları beslemek dışında herhangi bir amaçla kullanmayın.
10. Çizilmeleri ve yağ lekelerini önlemek için kameraya dokunmayın

Cihazınıza ne oldu	Cihazınıza ne oldu	Nasıl çözölür
Mama haznesi kurulacak	Tesisatta engellenen yiyecekler pozisyon	Montaj konumunun içindeki kedi mamasını temizleyin ve yeniden takın
Cihaz Anormal	Gıda haznesi içindeki kirlilikler	Gıda haznesinin içindeki kirleri temizleyin
	Mama çıkışının yakınında sıkışmış yiyecekler	Mama kabında kalan yiyecekleri temizleyin
	Mama boyutu uygulanamaz	5-15mm kuru evcil hayvan maması kullandığınızdan emin olun
	Kızılötesi sensör arızalı	Satış Sonrası Servis ile İletişime Geçin
	Motor Arızalı	Satış Sonrası Servis ile İletişime Geçin
Mama Eksikliği	Mama eksikliği	Evcil hayvan mamasını ve hazır yemi bir kez doldurun
	Mama haznesi iyi sabitlenmemiş	Mama haznesini sökün ve yeniden sabitleyin.
Cihaz Offline	Pil ile Güçlendirilmiştir	Elektrik kesintisi veya güç adaptörü olup olmadığını kontrol edin düzgün bir şekilde sabitlenmiştir
	Ağ anormal veya WiFi ile ilgili bir sorun var	WiFi'nin normal olup olmadığını kontrol edin ve evcil hayvan besleyicisini yeniden bağlayın
	Anakart Arızalı	Satış Sonrası Servis ile İletişime Geçin