


Kullanma Kılavuzu

Evcil Hayvan Su eşmesi

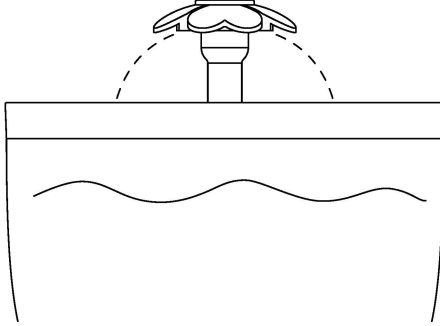

Lütfen bu ürünü kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun.

Dikkat

Bu cihazı çalıştırmaya başlamadan önce tüm talimatları dikkatlice okuyun.

0 SADECE köpekler veya kedilerle kullanım için tasarlanmıştır.

0 SADECE iç mekan kullanımı için!

0 Kablonun veya prizin ıslanma olasılığını önlemek için, güç adaptörünü pet fiskeye ünitesinin daha yüksek konumuna yerleştirin.

0 DC 5 V güç adaptörü ile çalışır, diğer marka güç adaptörleri yasaktır.

0 Su seviyesinin pompanın altına düşmesine izin vermeyin, aksi takdirde pompa kuru çalışabilir ve yanabilir.

0 Evcil hayvanların kabloyu çiğneme olasılığı nedeniyle kablounun yıpranmış veya açıkta kalan telleri olmadığından emin olun.

0 Dökülmeden kaynaklanabilecek olası su hasarına karşı zemini korumak için evcil hayvan çeşmesini koruyucu bir yüzey üzerine yerleştirin.

0 Tüm ambalaj malzemelerini uygun şekilde bertaraf edin. Bazı ürünler poşetler içinde paketlenmiş olabilir; bu poşetler

Soru-Cevap Sorun Giderme

0 Filtreyi ne sıklıkta değiştirmem gerekir?

Kömür filtresi ve köpük filtresi, çeşmeyi kullanan evcil hayvan sayısına bağlı olarak her 2 ila 4 haftada bir değiştirilmelidir. Çeşmeyi kullanan daha fazla evcil hayvan olması, sudaki tükürük içeriğini ve kalıntıları artıracaktır, bu nedenle filtrenin daha sık değiştirilmesi gerekir.

0 Neden evcil hayvanımın çeşmesinde küçük siyah parçacıklar buluyorum?

Filtreden bir miktar artık kömür tozu sızması yaygındır, bu tamamen normaldir ve evcil hayvanınız için hiçbir şekilde zararlı değildir. Kömür tozunun dökülmesini önlemeye yardımcı olmak için, çeşmenin içine yerleştirmeden önce filtreyi akan su altında iyice durulayın.


0 Fiskiyeyi ne sıklıkta temizlemeliyim?

Çeşme her iki haftada bir bayramda temizlenmelidir. Eğer zor koşullarda yaşıyorsanız lütfen haftada bir temizleyin. Su.


0 Suda neden bu kadar çok kabarcık var?

Su seviyesi pompanın altına düştüğünde pompa havayı emerek kabarcıklar oluşturur.


Components

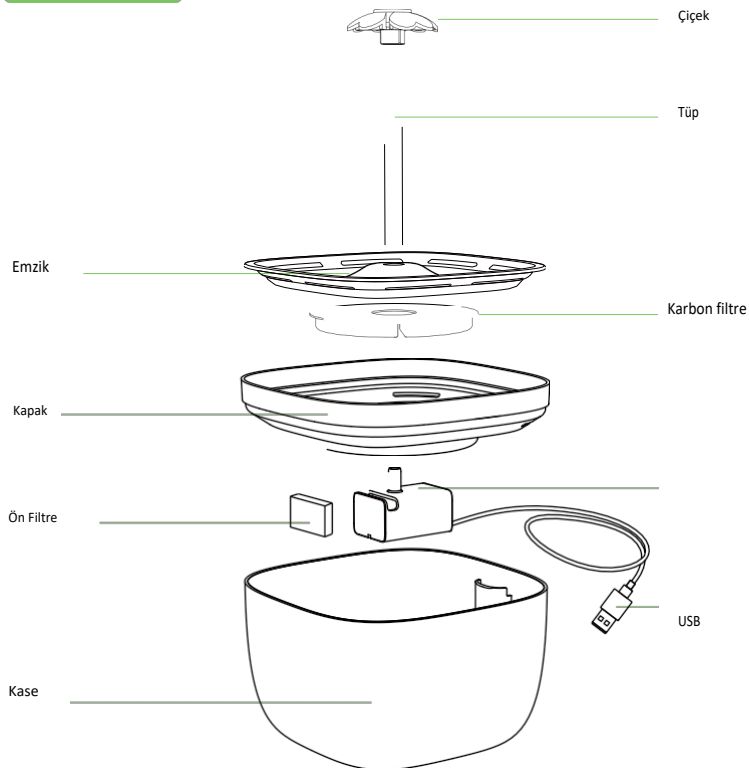


Kaseyi alın ve pompayı kare girintinin içine yerleştirin.

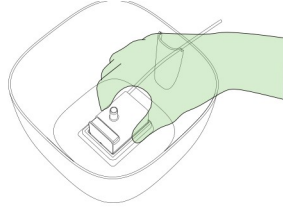

Elektrik güç kablosunun soketini yükseltmiş direğin üzerinden ve içinden geçirin.

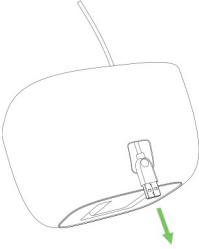


Güç kablosunu çentiğin içine yerleştirin.

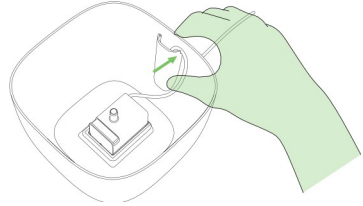


Filtreyi Birleştirin


Fazla ve gevşek kömür tozunun giderilmesine yardımcı olmak için filtreyi soğuk suyla iyice durulayın.

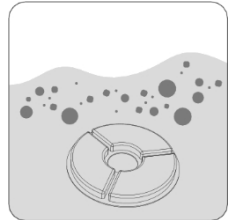

Su Musluğunu Takın ve Gücü AÇIN

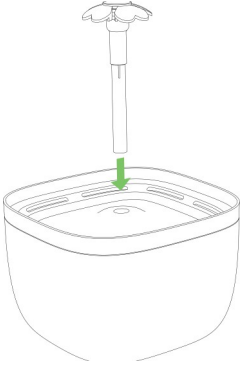

Su musluğunu yerleştirin.

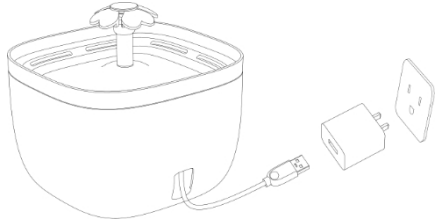


Güç adaptörünü bağlayın

Çeşme Bakımı

- G Fiskiyeyi temizlemeden önce gücü kapatın.
 - G Fiskiyeyi suyla veya nötr deterjanlı bir köpükle temizleyin.
 - G Köpük filtre sadece su ile temizlenebilir. Deterjana izin verilmez.
 - G Sıcak su, ince gaz, alkol veya organik çözücünün çeşmeyi temizlemesine izin verilmez. G
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir, ancak pompa hariç.

Çeşme Bakımı

Ön Filtreyi çıkarın.
Pompa kapağını çıkarın.
Çark kapağını çıkarın.
Çarkı çıkarın ve parçaları sabun ve ılık su ile temizleyin.

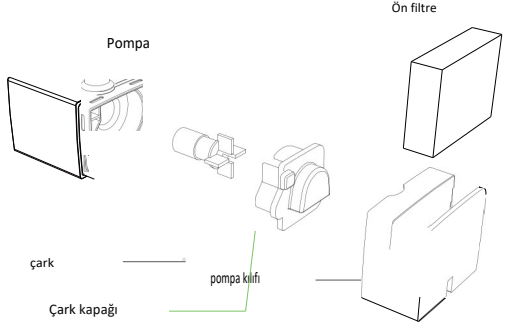

Parametreler

Ürün Adı	Evcil Hayvan Su Çeşmesi
Ürün Modeli	W7
Boyut	183mm*183mm*170mm
Malzeme	Gıda sınıfı PP
NW	Yaklaşık 0,63KG
Kapasite	2.0L
Evcil Hayvan Aletleri	Kediler & Küçük boy köpekler
Güç	USB 5V1 A
Nominal Güç	1.3W