
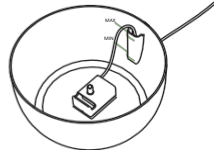


Bileşenler

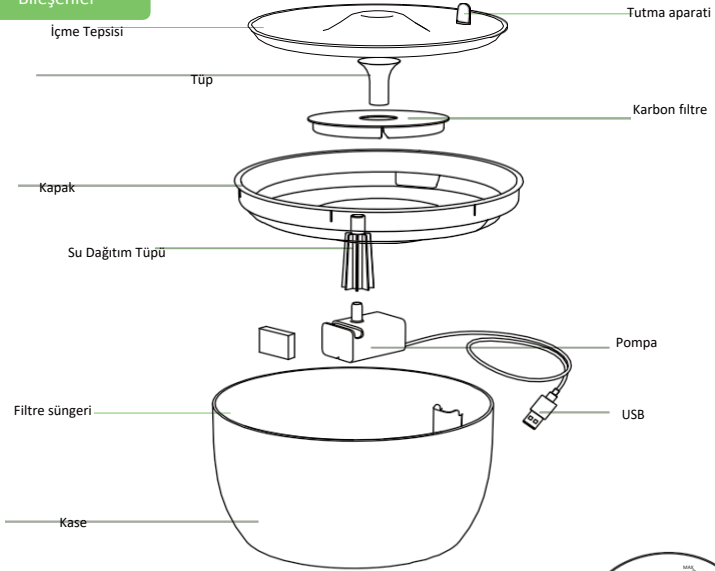


İpuçları:


MAKS su seviyesi: Su seviyesini USB portu MIN su seviyesinin yaklaşık 1 cm altında tutun: Suyun su pompasının yüzeyini aşmasını sağlayın

Pompa Montajı


- ① Pompayı ürünün kare girintisinin içine yerleştirin.

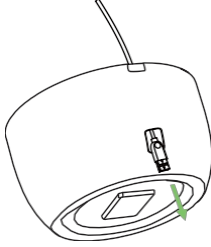

- ② Pompa USB kablosunu su yuvasından geçirin.

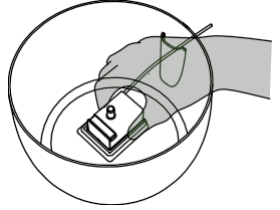


- ③ Pompa USB kablosunu yuvaya yerleştirin.

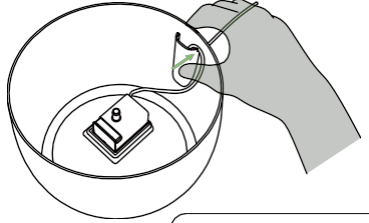


Filtreyi Birleştirin


Kullanmadan önce filtreyi temiz suyla temizleyin ve yüzeye yapışan tozu temizleyin.

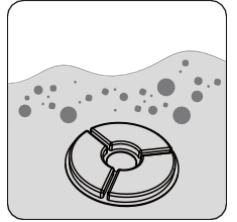

Su Çeşmesini Birleştirin ve Gücü Açın

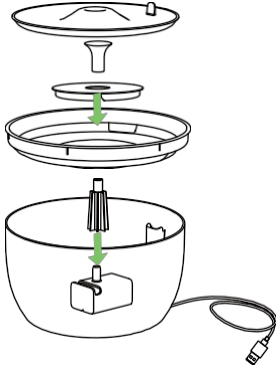

Su fıskiyesini kurun

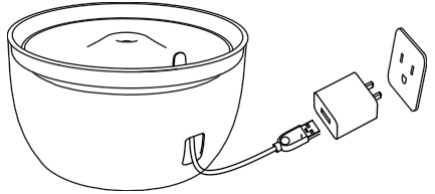


Güç adaptörünü bağlayın

Çeşme Bakımı

- Ürünü temizlemeden önce gücü kapatın.
- Ürünü su veya temiz bir deterjanla temizleyin.
- Filtre sadece su ile temizlenebilir, deterjana izin verilmez.
- Sıcak su, benzin, alkol veya organik çözücünün ürünü temizlemesine izin verilmez.
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir, pompa hariç.

Pompa Bakımı

- 1 Filtre süngerini çıkarın.
- 2 Pompa kapağını çıkartın.
- 3 Stator kapağını çıkartın.
- 4 Statoru çıkarın ve parçaları suyla temizleyin.

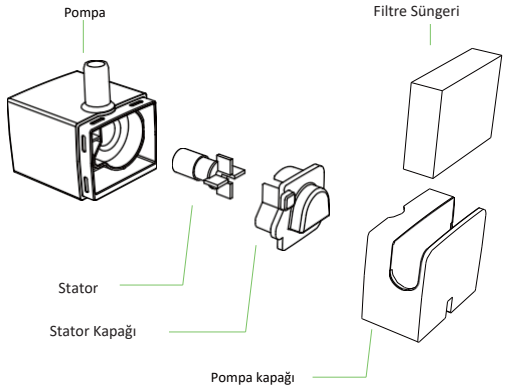

Parametreler

Ürün Adı	Evcil Hayvan Su Çeşmesi
Ürün Modeli	W8
Boyut	228mm*228mm*124mm
Malzeme	PP+SU304
NW	Yaklaşık 0,72KG
Kapasite	3L
Evcil Hayvan Aletleri	Kediler & Küçük boy köpekler
Güç	USB 5V1A
Nominal Güç	1.5W



Güvenlik ve Uyarılar

Bu cihazı çalıştırmaya başlamadan önce tüm talimatları dikkatlice okuyun.


- Bu çeşme sadece kedi ve köpekler için iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Güç adaptörünü ıslanmaması için çeşmeden uzakta, yüksek bir konuma yerleştirin.
- Bu fişkiye ile sadece DC/5V güç adaptörü kullanın.
- Su seviyesinin pompanın altına düşmesine izin vermeyin, aksi takdirde pompa kuru çalışabilir ve yanabilir.
- Evcil hayvanınızın güç adaptörünü veya kablosunu çiğnememesine dikkat edin, aksi takdirde aşınmalar ortaya çıkabilir ve kablolar açığa çıkabilir.
- Zemini olası su hasarından korumak için çeşmeyi koruyucu bir yüzey üzerine yerleştirin
- Tüm ambalajları uygun şekilde imha edin.

Soru-Cevap Sorun Giderme

- Filtreyi ne sıklıkla değiştirmem gerekir?
Kömür filtresi ve köpük filtresi, çeşmeyi kullanan evcil hayvan sayısına bağlı olarak her 2 ila 4 haftada bir değiştirilmelidir. Çeşmeyi kullanan daha fazla evcil hayvan olması, sudaki tükürük içeriğini ve kalıntıları arttıracaktır, bu nedenle filtrenin daha sık değiştirilmesi gerekecektir.
- Neden evcil hayvanımın çeşmesinde küçük siyah parçacıklar buluyorum?
Filtreden bir miktar artık kömür tozu sızması yaygındır, bu tamamen normaldir ve evcil hayvanınız için hiçbir şekilde zararlı değildir. Kömür tozunun dökülmesini önlemeye yardımcı olmak için, çeşmenin içine yerleştirmeden önce filtreyi akan su altına iyice durulayın.
- Fıskiye yi ne sıklıkla temizlemeliyim?
Çeşme en az iki haftada bir temizlenmelidir. Sert suda yaşıyorsanız lütfen haftada bir temizleyin.
- Suda neden bu kadar çok kabarcık var?
Su seviyesi pompanın altına düştüğünde pompa havayı emerek kabarcıklar oluşturur.

Kullanma Kılavuzu

Evcil Hayvan Su Çeşmesi

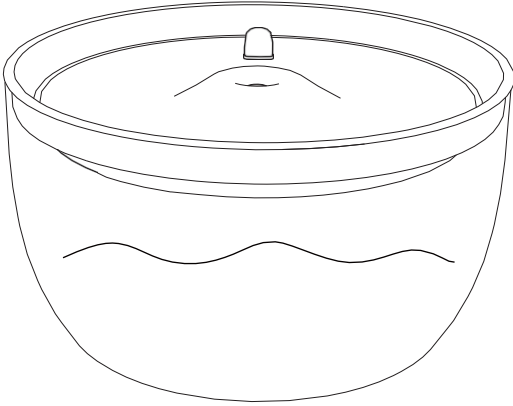

Lütfen bu ürünü kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun.