

Bileşenler



Gövde



Mama
Haznesi



Mama kasesi



Paslanmaz çelik
Kase



Güç
Adaptör



Nem alıcı



Kullanım
kılavuzu

Nem alıcı Paket


Üst kapak

Mama Haznesi

Gövde

Stainless Steel Bowl

Mama kasesi

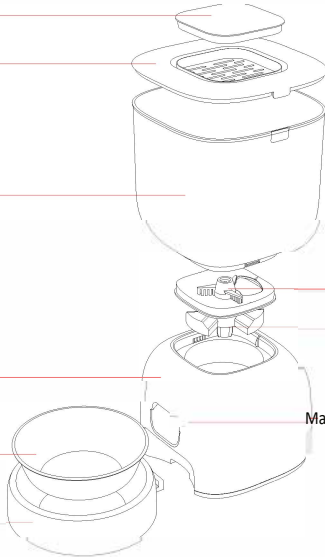

Besleme
Mekanizması

Mama
Çarkı

Mama çıkışı

Besleyici Kurulumu ve Montajı


Mandalı Kaldırın

Yiyecek haznesini çıkarın ve tabandaki yuvayı hizalayarak takın

Kurutucuyu Yerleştirin

Üst kapaktaki kurutucu kutusunu açın, kurutucu poşetinin şeffaf ambalaj kağıdını yırtın, kutuya yerleştirin ve kapatın.

Güç Adaptörünü Takın

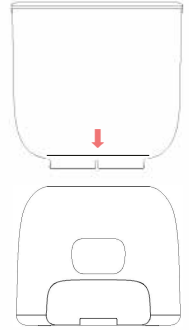

G)Pil güç kaynağı (APP Çalışmıyor): 3 alkalın" O" pil takın ve pil kapağını yeniden takın.

Q)Güç adaptörü kaynağı: güç adaptörünü takın ve güç kablosunu kart yuvasına bağlayın.

***Not: Lütfen güvenli ve standart alkalın piller kullanın. Farklı özelliklerde ve modellerde pilleri karıştırmayın.**


Yemek Kabı Tane Boyutu Kendi Kendine Kontrolünü Takma:

Taban ünitesini hafifçe geriye doğru eğin, yemek kabının tokasını taban ünitesiyle hizalayarak takın; sökmek için aynı adımları izleyin.

Evcil Hayvan Maması Dolumu

Üst kapağı açın, taze kuru mamayı yiyecek haznesine dökün ve üst kapağı kapatın.

Mâma Boyut Kontrolü

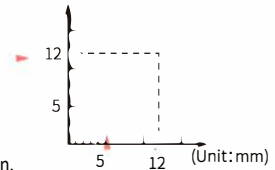

***Not: Cihaz yalnızca 5-12 mm kuru evcil hayvan mamasını destekler**

Ürün Tanıtımı

Uygulamaya Erişim Sağlayın

- 1)Uygulamayı indirmek için OR kodunu tarayın;
- 2)Lütfen giriş yapın veya bir hesap kaydedin;
- 3)Ana sayfada sağ üstte bulunan "+"ya tıklayın ve Cihaz Ekle talimatlarını izleyin..

Not: Yalnızca 2,4 GHz'e izin verilir ve 5 Ghz veya karışık frekans bu cihaz için uygun değildir.



Uygulamayı indirin

Programlanmış Beslemenizi Ayarlayın

Evcil hayvan yemliğı, programlanan beslenmeye göre mamayı dağıtacak ve kullanıcılar buna göre beslenme bildirimleri alabilecekler.

Evcil Hayvan Besleyicinizi Sıfırlayın

Besleyicinizi sıfırlamak için "@" düğmesine uzun basın, "Di" sesini duyana kadar. Mavi Bağlantı göstergesi hızla yanıp sönecek ve şimdi evcil hayvan besleyicinizi tekrar bağlamayı deneyebilirsiniz.

Uzaktan Besleme

Cihaz ayar sayfasına gidin ve "Besleme"ye tıklayın, porsiyonları seçin ve uzaktan beslemeyi tamamlamak için Besle'ye tıklayın.

Not: Kullanıcılar pillerle çalışırken APP üzerinden evcil hayvanlarını besleyemezler.

Manuel Besleme

"@" butonuna bir kez basın, ardından cihaz yaklaşık 7g'lık bir porsiyon dağıtacaktır.

Yukarıdaki adımı daha fazla porsiyon için tekrarlayın.

Kayıt


Paneli açın, "@" tuşuna uzun basın (ve "MIC" deliğine doğru 10 saniyeye kadar ses kaydı yapın. "Butonu" 10 saniye içinde bırakılırsa, kayıt anında sona erer.

**Not: Tekrar kayıt yapmanız gerekirse, yukarıdaki adımları tekrarlayın.*

Kayıd Oynat

Panelin kilidini açın, kaydı bir kez oynatmak için "@" tuşuna basın, kayıt yoksa oynatmayın.

İşletim arayüzü tanıtımı

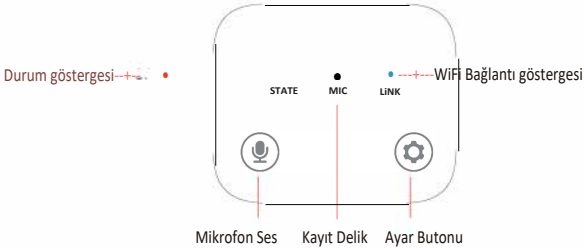

gösterge bilgisi

 DURUM	KAPALI	Açık
	Kırmızı gösterge flaşı	Düşük Pil
	Kırmızı gösterge sabit yanıyor sonra kapanıyor	Pil ile çalışır
 Bağlantı	KAPALI	Pil ile çalışır
	Mavi gösterge flaşı	WiFi Bağlantısı
	Mavi gösterge flaşı	WiFi Bağlantısı


Güç Kapalı

Alkalin pilleri çıkarın ve fişini çekin.

Temizleyin

- 1)Gövdeyi sabit tutun ve yiyecek haznesini yukarı doğru çekin.
- 2)Pervaneyi ve besleme mekanizmasını sökün.
- 3)Besleyicinin ana gövdesi bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir. Ana gövdeyi suya daldırmayın. Bu, dahili elektronik aksamı zarar verebilir ve pillerin kısa devre yapmasına, elektrik çarpmasına veya alev almasına neden olabilir.
- 4)Silme için kuru yumuşak bir bez kullanın, gövde su geçirmez değildir, lütfen ıslak bez kullanmayın.

*Yiyecekten doldurmadan önce besleyicinin tüm parçalarının tamamen temiz ve kuru olduğundan emin olun

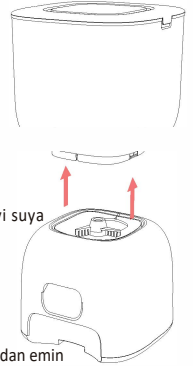


Montaj

- 1)Pervaneyi takarken üçgen işaretini hizalayın.
- 2)Yiyecek haznesini tabandaki yuvayı hizalayarak takın.
- 3)Nem alıcı paketini değiştirin
- 4)Nem alıcı haznesi kutu kapağını açın ve nem alıcı değiştirin. Her ay değiştirilmesi önerilir.
- 5)Alkali Pilleri Değiştirin
- 6)Pil kapağını çıkarın ve alttan açın, ardından pilleri değiştirebilirsiniz

Uyarılar:

*Uyarılar:

- 1)Lütfen temizledikten sonra yiyecek haznesini kuru tutun.
- 2)Evci hayvanlarınız yemi yemediyse lütfen düzenli olarak değiştirin.
- 3)Evci hayvan yemliğinizin kullanım süresini uzatmak için lütfen cihazınızı düzenli olarak temizleyin ve bakımını yapın.

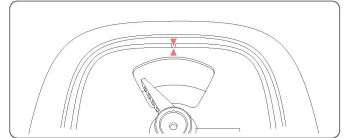

Cihazınıza ne oldu?	Kendiniz nasıl kontrol edersiniz	Nasıl çözülür?
Mama haznesi takılmıyor	Kurulum pozisyonunda mama engellendi	Kurulum pozisyonundaki kedi mamasını temizleyin ve yeniden takın
Cihaz anormal	Mama haznesinin içindeki kirlilikler	5-15 mm kuru evcil hayvan maması kullandığınızdan emin olun
	Mama boyutu uygulanabilir	Satış Sonrası Servis ile İletişime Geçin
	Motor Arızalı	Satış Sonrası Servis ile İletişime Geçin
Cihaz Çevrimdışı	Pil ile çalışır	Elektrik kesintisi olup olmadığını veya güç adaptörünün düzgün bir şekilde sabitlenip sabitlenmediğini kontrol edin
	Ağ anormal veya WiFi'da bir sorun var	WiFi'nin normal olup olmadığını kontrol edin ve evcil hayvan besleyicisini yeniden bağlayın
	Anakart Arızalı	Satış Sonrası Servis ile İletişime Geçin

Parametreler

Ürün Adı	F14-W Akıllı Evcil Hayvan Besleyici
Ürün Modeli	F14-W
Boyut	16Bmm*296mm*29Dmm
Malzeme	Gıda sınıfı ABS, SUS304
N.W	Yaklaşık 1.0KG
Kapasite	Yaklaşık 3L(1.5KG)
Mama Cihazı	5-12mm Kuru Evcil Hayvan Maması
Evcil Hayvan Cihazı	Kediler ve Küçük boy köpekler
Güç Kaynağı	DC svı A Adaptörü / 3* D Boyutlu Ürünler
Rated Power	0.SW

Güvenlik Önlemleri

Çalışma Koşulları

- 1.Cihazı yatay ve sağlam bir şekilde yerleştirmek, eğmek, sallamak veya ters çevirmek yasaktır.
2. Güneş ışığına maruz kalması dahili elektronik aksamla zarar verebilir veya renk bozulmasına neden olabilir.Cihazı düşebileceğı veya çekilebileceğı bir yere koymayın veya saklamayın.
3. Besleyiciyi 0°C'nin altındaki sıcaklıklara yerleştirmeyin.
4. Evcil hayvanınızın mama kabına yabancı cisimler koymayın.
5. Evcil hayvanınızın normal şekilde yemek yemesini engelleyecek herhangi bir nesnenin mama kabının üzerinde ve etrafında olmadığından emin olun.


Önemli Güvenlik bilgileri

1. WiFi fonksiyonunun çalıştığından emin olmak için lütfen güç kaynağını takın.
2. Bu ürün sadece kediler ve küçük köpekler için geçerlidir.
3. Küçük çocukların evcil hayvan yemliğıyle, içinde veya çevresinde oynamasına izin vermeyin.
4. Kurutucunun içindeki dolgu yenilebilir değildir. Hasarlıysa kullanmayın.
5. Besleyici sadece 5-7mm kuru evcil hayvan maması için uygundur.
6. Bu kullanım kılavuzunda belirtilen bileşenler dışında evcil hayvan besleyicisini sökmeyin.
7. Besleyiciyi suya daldırmayın, bu elektronik bileşenlere zarar verebilir.
8. Evcil hayvanların herhangi bir parçayı çiğnemesine veya yutmasına izin vermeyin.
9. Evcil hayvan yem kabını evcil hayvanları beslemek dışında başka bir amaçla kullanmayınız. 1 O. Besleyici sadece 5V /7 ~2A adaptörle şarjı destekler.

Kullanma Kılavuzu

Otomatik Evcil Hayvan Besleyici

F14-W

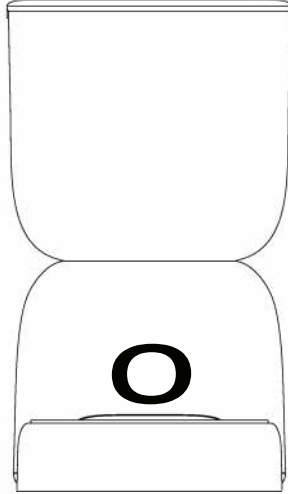

Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.